matest Stores
Depuis 1969

Store banne "KISSIMY"

Armatures 84 couleurs : mêmes prix et mêmes délais
Fabrication : 3 à 4 jours
pour votre installateur professionnel

STORES extérieurs Depuis 1969
Bannes / bannettes / terrasses

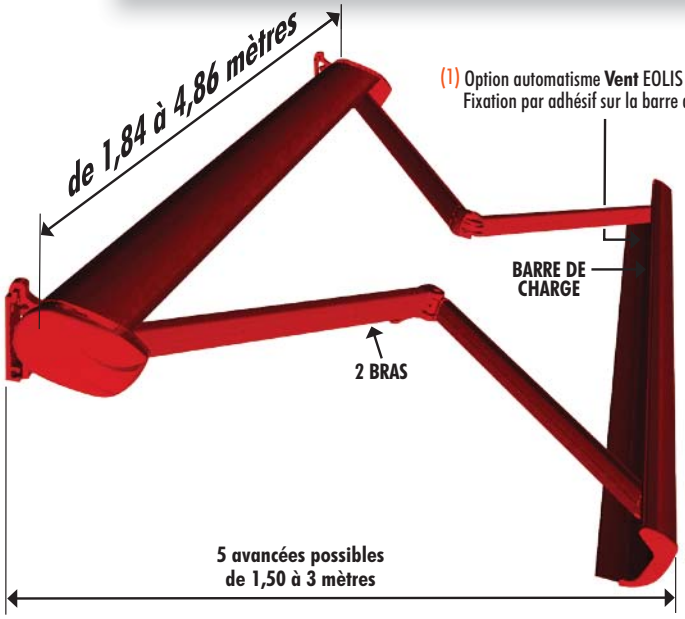

Fixation face ou plafond

Télécommandes

Pour moteurs OREA RTS et SUNEA RTS CSI		Pour moteur SUNEA iO	
Réf. TELIS 1 1 canal	Réf. TELIS 4 RTS 4 canaux	Réf. SITUO iO 1 canal	Réf. EASYSUN iO 4 canaux avec fonction retour d'informations

Option automatisme vent :
réglage avec toutes télécommandes.
Eclairage par leds **uniquement avec** télécommandes 4 canaux

QUALIBAT CE

Pour l'armature du store ...

EPOXY
84 COULEURS
Peinture cuite au four à 200°
sans plus-value !

Nuanciers peinture et toiles : www.matest.fr

270 références de toiles en stock

- Toiles DICKSON 290 gr. **Orchestra** (Soleil et pluie) 188 motifs et couleurs **en stock**
- **Orchestra MAX** 320 gr. **en stock** (Renforcé pour la pluie) mais avancée maxi 2,50 mètres
- Toiles micro ajourées Serge FERRARI Soltis 92 (sauf pluie)

Le NUANCIER toiles réelles peut vous être présenté par votre installateur affilié MATEST Stores

Dimensions du coffre

Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement.

Réglage inclinaison de la toile par l'installateur durant la pose

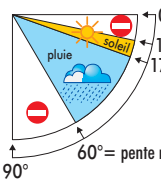

IMPORTANT
Pour avancées de **2,50** et **3 mètres** angle mini 17°

Réglages latéraux de votre pente de 11° à 60° durant la pose (très simple)
(2) **17° minimum pour la pluie, sinon l'eau stagne sur la toile, dégradation assurée**
Inclinaison : 11° = 20 cm de pente par mètre d'avancée
Inclinaison : 17° = 30 cm de pente par mètre d'avancée

Manoeuvres

- Moteur filaire OREA WT : 20/17 ou 35/17
- Moteur radio OREA RTS : 20/17 ou 35/17
- Moteur radio SUNEA RTS CSI : 20/17 ou 30/17 avec manivelle de secours
- Moteur radio SUNEA iO : 20/17 ou 35/17
- Treuil et Manivelle
  Prévoir 40 mm en plus de la largeur du coffre

Options : Automatisme Vent et Leds

- Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree Fabricant Somfy (réglage avec une télécommande)
  Fixation à l'intérieur de la barre de charge, mais certaines largeurs ou avancées de stores nécessitent la pose à l'extérieur

Si le vent se lève, Le store se ferme...

Eclairage par leds sous les bras

*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'oeuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels

Délais uniques / Services / Couleurs / Fabrication française... Exigez Matest !

Usine principale : 2855 route de la Fènerie - Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68

Ce store est garanti 12 ans*

TORDJMAN Metal GROUPE

Store Coffre complet "KISSIMY"

Calculez la partie couverte par le store en position totalement ouvert :
- déduisez de la cote d'avancée 20 mm par mètre pour un angle de 11°
- déduisez de la cote d'avancée 45 mm par mètre pour un angle de 17°

Avancée du store (donc des bras)
la cote d'avancée : à plat, sans inclinaison, angle 0°, comme ceci

Hauteur totale nécessaire
+30 mm de vide pour fixation au mur (pose de face)

Angle du store présenté à 11° (réglage usine, modifiable sur chantier)

Hauteur totale nécessaire pour obtenir :
2050 mm sous la barre de charge

Si votre hauteur totale nécessaire est inférieure de 300 mm :
vous obtiendrez 1750 mm

2050 mm

Déterminez la hauteur totale nécessaire selon l'avancée du store					
	Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 3000
Pour un angle de 11° soit 20%	hauteur totale nécessaire 2550	hauteur totale nécessaire 2600	hauteur totale nécessaire 2650	Mini 17°	Mini 17°
Pour un angle de 17° soit 30%	hauteur totale nécessaire 2710	hauteur totale nécessaire 2790	hauteur totale nécessaire 2860	hauteur totale nécessaire 3010	hauteur totale nécessaire 3160

Sol

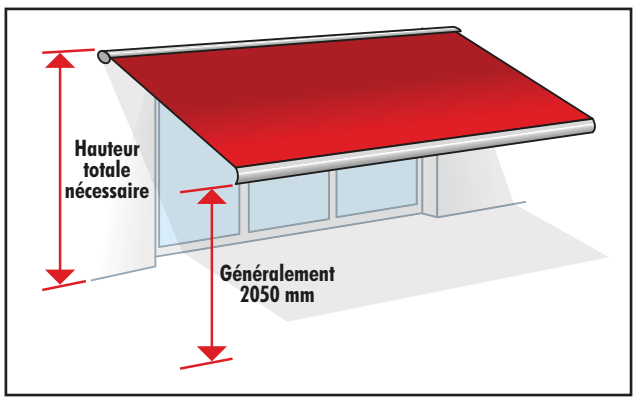

Exemple de réglage de l'inclinaison de la toile par l'installateur durant la pose

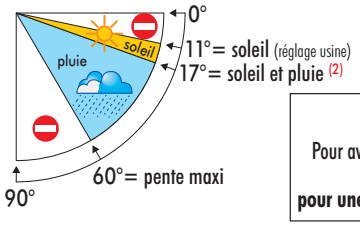

IMPORTANT
Pour avancées de **2500** et **3000**
angle mini 17°
pour une bonne tension de la toile

Réglages latéraux de votre pente de 11° à 37° durant la pose (très simple)
(2) 17° minimum pour la pluie, sinon l'eau stagne sur la toile, dégradation assurée
Inclinaison : 11°=20 cm de pente par mètre d'avancée
Inclinaison : 17°=30 cm de pente par mètre d'avancée

▼ Consignes pour le réglage d'angle des bras ▼

1/ Soulagez le bras et...
... desserez légèrement la ou les vis de blocage latérales du support de bras
2/ Réglez l'angle par les 2 vis situées sous le support du bras sans oublier de relever le nombre de tours de vis pour régler les autres bras
3/ Resserez les vis latérales
4/ Maintenant, relachez le bras pour vérifier son inclinaison
5/ Pour les autres bras, effectuez le même nombre de tours de vis que pour le réglage du premier bras. **Respect de ces consignes = vous n'aurez pas de casse**
6/ Après avoir tout bloqué, excercez un effort vers le bas sur le bout des bras. Cette opération permet de mettre le curseur en butée puis revérifiez l'inclinaison

Pour l'armature du store ...

EPOXY
84 COULEURS
Peinture cuite au four à 200°
sans plus-value !

Votre store fabriqué plus vite que son ombre !